



РОСТЕВРОСТРОЙ

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а

*Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35,
269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61*


Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39

E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru

Сайт: www.rostovturniket.ru



«Ростов-Дон К3»

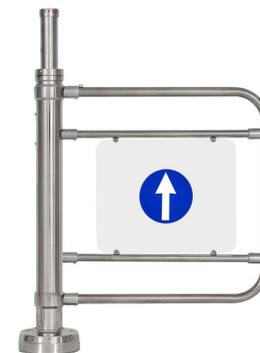

«Ростов-Дон К3М Хром»

КАЛИТКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ нормально закрытые «РОСТОВ-ДОН»

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РОСС RU.MM05.H05485
ТУ 4372-001-83349852-2011

Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Электромеханические калитки с гидравлическими доводчиками «Ростов-Дон» предназначены для управления потоками людей в помещениях и проходных.

Выпускаемые модели калиток представлены в табл.1:

Таблица 1

Назначение	Модель	Наименование
Для обеспечения пропуски в одном направлении	«Ростов-Дон К31пр»	Калитка односторонняя правая
	«Ростов-Дон К31Мпр»	Калитка односторонняя правая с дугой увеличенной высоты
	«Ростов-Дон К31лв»	Калитка односторонняя левая
	«Ростов-Дон К31Млв»	Калитка односторонняя левая с дугой увеличенной высоты
Для обеспечения пропуски в любом из двух направлений ("вход" и "выход")	«Ростов-Дон К32»	Калитка двухсторонняя
	«Ростов-Дон К32М»	Калитка двухсторонняя с дугой увеличенной высоты

Внешние отличия и габаритные размеры калиток см. Приложение 1.1.

По условиям применения калитки соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Калитки предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C.

Калитки из нержавеющей стали (К31пр-Нерж, К31Мпр-Нерж, К31лв-Нерж, К31Млв-Нерж, К32-Нерж, К32М-Нерж) предназначены для эксплуатации вне помещений под навесом при температуре от -30°C до +50°C.

Все модели могут пропускать как по одному человеку, так и группы людей. Пропускная способность калиток в режиме однократного прохода равна 15 человек в минуту.

Калитки управляются с пульта дистанционного управления (ПДУ). Кроме того, они могут быть легко встроены в систему контроля и управления доступом (СКУД).

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	стр. 2
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	4
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	5
7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД	6
8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ	7
9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	9
10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	9
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10
12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Приложение 1.1 Габаритные размеры калиток	11
Приложение 1.2 Установочные размеры калиток	11
Сертификат соответствия	12-13

Инструкция по уходу за калиткой

Для ухода за **окрашенными поверхностями** рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель **НПО СпецСинтез**), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

Категорически не рекомендуется: использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за **поверхностями из нержавеющей и хромированной стали** применять специальные средства: Спрей очиститель для нержавеющей сталей артикул 08113 компании «3М», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Top house» и др. в соответствии с их инструкциями по применению.

Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

Категорически запрещается:

использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей турникета.

Ваша калитка укомплектована дугой следующей длины:

660 мм (стандартная длина по умолчанию)	760 мм	860 мм
--	--------	--------

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания, В	12±2В
Род тока	постоянный
Потребляемый ток, не более, А	2,5
Порог срабатывания звуковой сигнализации от подачи повышенного напряжения питания, не более, В	18
Масса калитки, кг:	
K32, K32-У, K31пр, K31пр-У, K31лв, K31лв-У	30
K32М, K32М-У, K31Мпр, K31Мпр-У, K31Млв, K31Млв-У	32
Габаритные размеры при дуге 660 мм	825x205x1095
Ширина перекрытия прохода при дуге 660 мм	825
Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс	60
Срок эксплуатации, лет	8
Длина кабеля от калитки к блоку электронного управления (БЭУ), м	4
Максимальная длина кабеля от БЭУ к ПДУ, м	50 (стандартная длина 4м)
Максимальная длина кабеля от БЭУ к блоку питания, м (рекомендуемое сечение проводников кабеля электропитания калитки, в зависимости от его длины, приведено в табл.2)	20 (стандартная длина 4м)

Длины кабелей от БЭУ к ПДУ и к блоку питания можно оговорить при заказе.

Таблица 2

Длина кабеля от БЭУ к источнику питания	Рекомендуемое сечение	Рекомендуемый тип кабеля (провода)
до 5м	0,5 кв.мм	ШВВП 2x0,5
до 20м	1,5 кв.мм	ПВС 2x1,5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка	1 шт.
Дуга с декоративной вставкой	1 шт.
ПДУ	1 шт.
БЭУ	1 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

Изготовителем по отдельному заказу может поставляться блок питания с необходимыми для эксплуатации калитки параметрами.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Калитка состоит (см. Приложение 1.1) из стойки **1**, на которой смонтирован поворотный механизм **2**. С поворотным механизмом соединена дуга **3**, которая служит для перекрытия прохода. В верхней части стойки **1** имеется крышка **4**, в которую вставлены световые индикаторы **5** из двухцветных светодиодов (зеленый свет означает разрешение прохода, красный - запрет). В нижней части стойки **1** расположен кожух **6**, под которым находится механизм стопорения калитки.

Дуга **3** вращается вместе с поворотным механизмом **2** вокруг вертикальной оси стойки **1**. Нормальное состояние калитки, при котором механизм поворота застопорен - "закрыто"; в этом случае расфиксация механизма поворота осуществляется с пульта дистанционного управления или СКУД (подачей напряжения на электромагниты). При подаче команды на разрешение прохода (охранником с ПДУ или автоматически от СКУД в случае, если Потребитель ее установил) механизм поворота разблокируется для прохода одного человека или группы людей (в зависимости от выбранного режима).

К калиткам всех моделей подключается ПДУ и блок электронного управления (БЭУ).

Калитки дистанционно открываются для прохода как одного человека, так и группы людей:

- в заданном направлении – калитки «Ростов-Дон К32, К32-У, К32М и К32М-У»,
- по часовой стрелке при виде сверху - калитки «Ростов-Дон К31пр, К31пр-У, К31Мпр и К31Мпр-У»,
- против часовой стрелки - калитки «Ростов-Дон К31лв, К31лв-У, К31Млв и К31Млв-У»;

при необходимости открытия калитки на длительное время нужно использовать механическую разблокировку турникета с помощью механизма расфиксации (см. ниже описание экстренных ситуаций, пункт а).

Для удобства управления от ПДУ, а также с целью обеспечения сопряжения калиток с системами контроля и управления доступом (СКУД), в блоке электронного управления (БЭУ) предусмотрена функция задержки времени на проход через калитку с принудительным сбросом по факту прохода.

Во всех модификациях калиток предусмотрен режим экстренного пропускания людей в случаях пожара, сигнала тревоги,

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ		
		№ 0521583
ПРИЛОЖЕНИЕ		
К сертификату соответствия № РОСС RU.MM04.H05485		
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия		
код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
43 7200	СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ «Ростов-Дон»	ТУ 4372-001-83349852-2011
	Устройства преграждающие управляемые нормально закрытые Турникеты: Т2М, Т4, Т7, Т72, Т73, Т273, Т8, Т82, Т83, Т283, Т10, P2M1/3-a-b-c, P2M2/3-a-b-c, P2C/3-a-b-c, P2/3-a-b-c, P2/4-a-b-c, P2C/4-a-b-c, P2M1/4-a-b-c, P2M2/4-a-b-c Калитки: К31-a-b-c, К32-a-b-c, К31М-a-b-c, К32М-a-b-c, К31ДВ-a-b-c-d Шлагбаумы: Ш2-a-b-c-d Устройства преграждающие управляемые нормально открытые Турникеты: Т2М-a-b-c-d А, Т2М1-a-b-c-d А, Т2ММ1-a-b-c-d А, ТТ10М-a-b-c-d А, ТТ10М1-a-b-c-d А, Т7М-a-b-c-d А, Т7М1-a-b-c-d А, Т72М-a-b-c-d А, Т72М1-a-b-c-d А, Т73М-a-b-c-d А, Т73М1-a-b-c-d А, Т273М-a-b-c-d А, Т273М1-a-b-c-d А, Т8М-a-b-c-d А, Т8М1-a-b-c-d А, Т82М-a-b-c-d А, Т82М1-a-b-c-d А, Т83М-a-b-c-d А, Т83М1-a-b-c-d А, Т283М-a-b-c-d А, Т283М1-a-b-c-d А, Т9М-a-b-c-d А, Т9М1-a-b-c-d А, Т9М-IP-a-b-c-d, Т10М-a-b-c-d А, Т10М1-a-b-c-d А, ТТ10М1/КП-a-b-c-d А, ТТАК-a-b-c-d А, ПР1/3М-a-b-c-d А, ПР1/4М-a-b-c-d А, ПР1С/3М-a-b-c-d А, ПР1Л/3М-a-b-c-d А, ПР1С/4М-a-b-c-d А, ПР1Л/4М-a-b-c-d А, ПР2/3М-a-b-c-d А, ПР2С/3М-a-b-c-d А, ПР2/4М-a-b-c-d А, ПР2С/4М-a-b-c-d А, Т2М2-a-b-c-d А, Т7М2-a-b-c-d А, Т72М2-a-b-c-d А, Т73М2-a-b-c-d А, Т273М2-a-b-c-d А, Т8М2-a-b-c-d А, Т82М2-a-b-c-d А, Т83М2-a-b-c-d А, Т283М2-a-b-c-d А, Т9М2-a-b-c-d А, Т9М-IPM2-a-b-c-d, Т10М2-a-b-c-d А,	



Руководитель органа
Эксперт

А.В. Редин
инициалы, фамилия

Б.П. Чумаков
инициалы, фамилия

**Сертификат пожарной безопасности (см. сайт rostovturniket.ru):
№РОСС RU.И703.04ЮААО.П301.90010**

1 УА- электромагнит специальный

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MM04.H05485
Срок действия с 20.01.2015 по 19.01.2018
№ **1790513**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.11MM04.
ООО "НТЦ Стандарт и Качество". 115114, г. Москва, Дербеневская наб. д. 11 помещение 60. Телефон 8(495)7778028, факс 8(495)7778028, адрес электронной почты standart-kachestvo@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
«Ростов–Дон» (см. приложение на 3 листах, бланки № 0521583, 0521584, 0521585).
ТУ 4372–001–83349852–2011.
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):
43 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 4372–001–83349852–2011

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ПК «РостЕвроСтрой»
ООО ПК «РостЕвроСтрой».
Адрес: 344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д.306 «а».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью ПК «РостЕвроСтрой»
ООО ПК «РостЕвроСтрой».
Адрес: 344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д.306 «а».
Телефон +78632699934, факс +78632699934, адрес электронной почты 2699935@gostovtuniket.ru. ИНН: 6167104030.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 290/я от 30.06.2014 г. Испытательный центр
Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации
регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес:
630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом
14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Руководитель органа
Эксперт

А.В. Редин
инициалы, фамилия

Б.П. Чумаков
инициалы, фамилия

Этот сертификат не применяется при обязательной сертификации

проноса крупногабаритных грузов и т.д. Он реализован двумя способами (см. Приложение 1.1):

а) с помощью механизма расфиксации 7 с ручным приводом. Он установлен в нижней части калитки под кожухом 6 и обеспечивает принудительное расфиксирование дуги в нужном направлении. Доступ к механизму расфиксации осуществляется через отверстие в кожухе 6 с помощью отвертки: при вращении отвертки по часовой стрелке происходит расфиксация механизма поворота, при вращении отвертки против часовой стрелки - его стопорение;

б) путем снятия дуги.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Электрические схемы калитки и ПДУ изолированы от корпуса. При этом на них подается напряжение не выше 12В+5% постоянного тока.

5.2 Корпус калиток необходимо заземлять. Клемма заземления находится под кожухом калитки.

5.3 При эксплуатации калиток необходимо соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

5.4 Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей инструкции.

5.5 Запрещается вскрывать крышку 4, кожух 6 и БЭУ без предварительного отключения от сети.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1 Распакуйте калитку и проверьте ее комплектность.

6.2 Подготовьте и закрепите специальные крепежные (анкерные) болты М10 в соответствии с разметкой, указанной в Приложении 1.2.

6.3 Не затягивая болты, установите калитку с помощью отвеса в вертикальное положение. Отклонение от вертикали в боковых направлениях 1 должно быть не более 3мм/1000мм; в направлении 2 допускается наклон стойки в сторону дуги до 5мм/1000мм (см. Приложение 1.2).

6.4 Закрепите болты на основании калитки.

6.5 Установите на место дугу 3. Для этого наденьте дугу на специальные пальцы, закройте место соединения декоративными

втулками 8, зафиксируйте дугу винтами М8 шестигранным ключом №6 и декоративные втулки установочными винтами.

6.6 Заземлите корпус калитки (см. п.5.2.).

6.7 Подсоедините кабель от БЭУ к калитке.

6.8 Подключите БЭУ к блоку питания.

Внимание! При подаче на калитку питания напряжением выше 18В включается звуковая сигнализация. Необходимо немедленно отключить подаваемое напряжение и принять меры по его нормализации – 12В постоянного тока $\pm 2В$.

6.9 После завершения монтажа калитка готова к работе.

7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД


Таблица 3

Контакт XS2	Обозначение	Функция	Параметры цепи
1	Ф1.НЗ	Нормально замкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны входа»	Нормально замкнутый контакт реле
2	Ф1.общ	Общий контакт реле «Факт прохода со стороны входа»	Общий контакт реле
3	Ф1.НР	Нормально разомкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны входа»	Нормально разомкнутый контакт реле
4	Ф2.НЗ	Нормально замкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны выхода»	Нормально замкнутый контакт реле
5	Ф2.общ	Общий контакт реле «Факт прохода со стороны выхода»	Общий контакт реле
6	Ф2.НР	Нормально разомкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны выхода»	Нормально разомкнутый контакт реле
7	СКУД1	Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть вход»	TTL-вход. Логическая 1 — низкий уровень
8	СКУД2	Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть выход»	TTL-вход. Логическая 1 — низкий уровень.
9	GND	Общий провод электроники (-12В блока питания)	-12В блока питания турникета

7.1. Подключение калитки к контроллеру СКУД осуществляется в соответствии с табл. 3 через разъем XS2 модуля ИВ v1.1, расположенного в выносном блоке электронного управления.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1

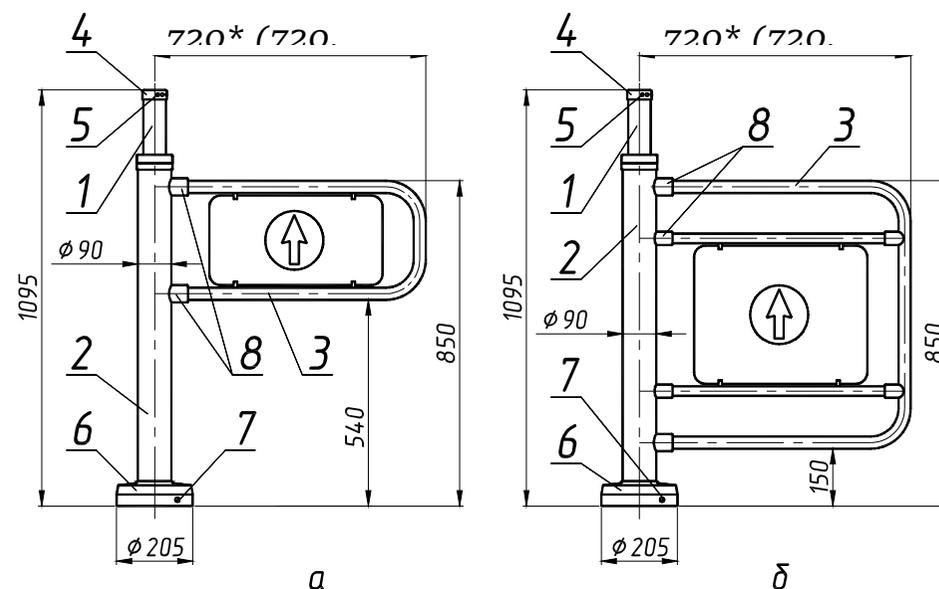

Габаритные размеры калиток: а) «Ростов-Дон К32, К32-У, К31пр, К31пр-У, К31лв, К31лв-У» б) «Ростов-Дон К32М, К32М-У, К31Мпр, К31Мпр-У, К31Млв, К31Млв-У» (размер со знаком * стандартный по умолчанию)

Приложение 1.2

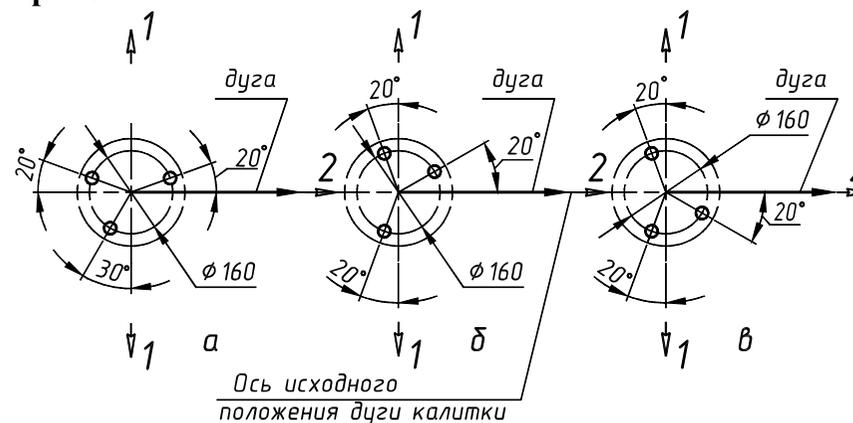

Установочные размеры калиток: а) «Ростов-Дон К32, К32-У, К32М и К32М-У», б) «Ростов-Дон К31пр, К31пр-У, К31Мпр и К31Мпр-У», в) «Ростов-Дон К31лв, К31лв-У, К31Млв и К31Млв-У»

правилами перевозки грузов. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре от -20 до + 50° С и относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги. После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка электромеханическая «Ростов-Дон КЗ _____»
зав.№ _____
соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 201__ г.

Подпись _____

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.

12.2 Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

Дата продажи « ____ » _____ 201__ г.

Подпись _____

7.2. К контакту 9 разъема XS2 модуля IB v1.1 присоединить цепь «Общий» контроллера СКУД.

7.3. Управление калиткой осуществляется по цепям «СКУД1» и «СКУД2» посредством замыкания контактов 7 или 8 разъема XS2 модуля IB v1.1 на общий провод. Сигналы, подаваемые на входы «СКУД1» и «СКУД2», должны иметь TTL-уровни. Данные сигналы также могут быть сформированы посредством нормально разомкнутых контактов реле или транзисторами, включенными по схеме открытый коллектор (открытый сток). Длительность подаваемых сигналов для разблокировки турникета на вход и/или выход определяется контроллером СКУД. Направление входа и выхода остаются разблокированными пока цепи «СКУД1» и/или «СКУД2» соответственно замкнуты на общий провод.

7.4. Сигнал «Факт прохода» формируется при отклонении проходящим человеком дуги калитки более чем на 30° от положения «проход перекрыт» переключением контактов реле для соответствующего направления прохода. Время, в течение которого контакты реле находятся в переключенном состоянии, составляет 0,6±0,05 сек.

8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8.1 Перед включением калитки необходимо путем визуального осмотра проверить состояние кабелей и включить блок питания.

8.2 После включения питания начальное состояние калитки – «Закрыто». При этом индикаторы направления движения светятся красным светом.

8.3 Режимы работы калитки указаны в табл. 4.

8.4 При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей калитки; для ухода за калиткой рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;

- перемещение через зону прохода калитки предметов, превышающих ширину проема прохода;

- рывки и удары по преграждающей дуге, стойке калитки и индикаторам, так как возможно их механическое повреждение и

деформация, а также возможен преждевременный выход из строя механизма калитки.

Таблица 4

Режим работы калитки	Необходимые действия	Индикация на калитке
Закрыто для прохода (для калиток «Ростов-Дон К32, К32-У, К32М, К32М-У» в оба направления)	Кнопки КН.1 , КН.ДОП и КН.2 ПДУ в исходном положении	Красным светом горят оба индикатора запрета прохода
Открыто для прохода одного человека (для калиток «Ростов-Дон К32, К32-У, К32М, К32М-У» в одном из направлений)	Нажать кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода	Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода. Через 2-4сек. или после прохода одного человека красным светом загорается соответствующий индикатор
Открыто для прохода группы людей (для калиток «Ростов-Дон К32, К32-У, К32М, К32М-У» в одном из направлений) *	Для нужного направления нажать кнопку КН.ДОП ПДУ и, не отпуская ее, нажать КН.1 или КН.2 в соответствии с направлением прохода	Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода
Открыто для прохода группы людей в оба направления «Ростов-Дон К32 (К32-У, К32М, К32М-У)»*	Нажать кнопку КН.ДОП и, не отпуская ее, нажать КН.1 и КН.2	Зеленым светом горят оба индикатора разрешения прохода
Закрыть калитку после режима пропускания группы людей	Нажать один раз кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода	Красным светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода
Открыть для беспрепятственного прохода людей в случае отключения питающего напряжения	Повернуть в нужном направлении (по часовой стрелке) механический фиксатор 7 поворотного механизма до упора (см. разд. 4 и Прил. 1.1)	Отсутствует

* Режим для прохода группы людей действует примерно 5мин. После чего калитка автоматически блокируется.

9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в табл. 5.

Таблица 5

№	Признаки неисправности	Неисправность	Способ устранения
1	При переключении режимов калитки механизм работает, а индикатор горит не полностью	Перегорел один или несколько светодиодов индикатора	Отключить питание калитки, снять крышку 4, заменить неисправные светодиоды.
2	При подключении к сети блока питания калитка не работает.	Перегорел предохранитель блока питания	Отключить блок питания от сети, заменить предохранитель.
3	Дуга калитки слишком медленно или слишком быстро возвращается в исходное положение	Слабое или слишком сильное натяжение возвратной пружины	Натянуть или ослабить возвратную пружину. Для этого снять верхнюю крышку 4 со светодиодами (Прил.1.1). Винт М12 держать ключом на 8мм, (винт на конце имеет квадрат 8мм x 8мм). Вращением гайки по часовой стрелке ключом на 17мм. добиться оптимальной скорости возвращения дуги в исходное состояние. Поставить верхнюю крышку на место.
		Неправильно установлена калитка	Установить калитку согласно п.6.3.

9.2 Не описанные в табл. 5 неисправности устраняются силами Изготовителя в период гарантийного обслуживания.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования, не ухудшающие потребительских свойств, без отражения их в паспорте.

10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Турникет в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с