


Когда выходит дым, вы можете использовать функцию цвета.

Пульт управления

Описание

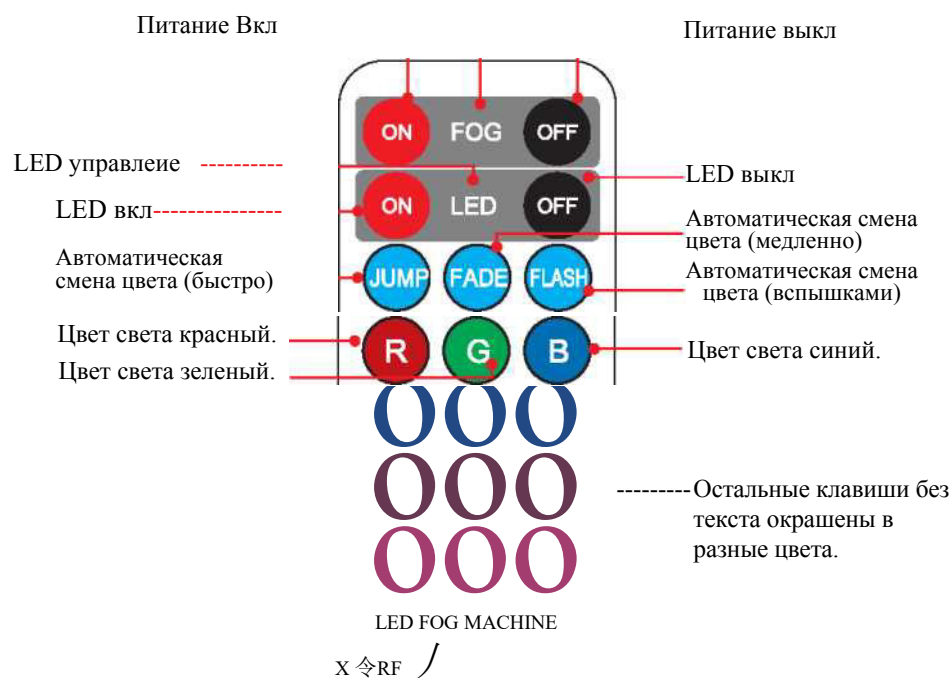

Перед использованием внимательно прочтите все инструкции.
Внимание!:

- Храните прибор в сухом месте.
- Не подходит для использования на открытом воздухе.
- Используйте только трехконтактную заземлённую розетку. Перед использованием убедитесь, что машина подключена к номинальному напряжению.
- Всегда отключайте машину от сети перед наполнением бака для жидкости.
- Всегда держите дым-машину в вертикальном положении. Никогда не используйте на неровной поверхности.
- Этот дымогенератор НЕ является водонепроницаемым. Если жидкость (не в резервуар для воды) попадет внутрь машины, немедленно отключите машину от сети и обратитесь в сервисный центр за помощью, прежде чем использовать ее снова.
- Храните в недоступном для детей месте. Этот продукт предназначен только для взрослых.
- Никогда не оставляйте машину без присмотра.
- Никогда не направляйте машину прямо на людей или животных.
- Поместите дым-машину в хорошо проветриваемое место.
- Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия на машине и оставляйте по крайней мере один метр свободного пространства вокруг машины во время ее работы, чтобы воздух мог входить и выходить из машины.
- Никогда не направляйте машину на открытый огонь.
- Если шнур питания порезан или поврежден иным образом, Вам следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику или в сервисный центр.
- В процессе использования этой машины форсунка для дыма сильно нагревается. Держите легковоспламеняющиеся предметы на расстоянии не менее 3 футов от распылителя тумана.
- Перед чисткой или обслуживанием дайте машине остыть до комнатной температуры.
- Никогда не наливайте в резервуар для воды какие-либо легковоспламеняющиеся жидкости (например, газ, масло, спирт, духи и т. Д.). Не смешивайте эти жидкости с жидкостью для тумана.
- Используйте только жидкость для тумана.
- Всегда проверяйте, чтобы резервуар для воды был полным перед использованием туманообразователя.
- Попытка использовать эту машину без жидкости приведет к перегреву и повреждению насоса.
- Если ваша машина работает ненормально, просто отключите ее от сети и слейте жидкость тумана из резервуара для воды, а затем обратитесь к квалифицированному электрику или в сервисный центр для ремонта машины.
- Ни в коем случае не транспортируйте эту машину с какой-либо жидкостью. Всегда сливайте жидкость перед транспортировкой.
- Не глотайте и не вдыхайте дым. Если вы вдохнете дымовую жидкость, немедленно обратитесь к врачу. Если у вас есть жидкость для тумана на коже или жидкость попадает в глаза, тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу.

Xline Light XF-400 LED

Внимание!



Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед работой! Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием!

Осторожно:

- Опасность поражения электрическим током! Отключите прибор от электросети перед добавлением жидкости для тумана, перед выполнением любого технического обслуживания или перед чисткой машины.
- Проверяйте уровень жидкости до и во время использования, чтобы убедиться, что в баке достаточно жидкости. Работа машины без жидкости может привести к серьезным повреждениям.



Спецификации:

- Напряжение: 90-130 вольт 50/60 Гц
- Напряжение: 220-240 вольт, 50/60 Гц
- Время разогрева: 3-4 минуты.
- Мощность: 500 Вт
- Емкость бака: 0,25 л.
- Размер упаковки: 27x7x16 см.
- Вес: 1,8 кг

Как использовать:

1. Залейте жидкость в резервуар и вставьте шнур питания в розетку. Примечание. Убедитесь, что металлическое сопло для жидкости полностью погружено в жидкость. В противном случае оборудование не будет работать должным образом.
2. Включите дым-машину.
3. Начинается предварительный нагрев. После 2-3 минут разогрева на беспроводном приемнике загорится красный свет, указывающий на то, что машина готова к распылению. Далее нажмите красную кнопку беспроводного приемника или кнопку на пульте дистанционного управления.
4. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Он будет распылять туман непрерывно в течение примерно 20 секунд, затем прекратит распыление и снова начнет предварительный нагрев.
5. Если вы хотите остановить распыление, нажмите кнопку A на пульте дистанционного управления.
6. Время защиты от отключения питания для перегретой машины: 5 минут. Когда температура становится очень высокой, машина автоматически останавливается на пять минут. После охлаждения машина возобновит работу.

Примечание:

1. Для вашей безопасности перед каждым использованием убедитесь, что в баке достаточно жидкости для дыма, и убедитесь, что металлическое сопло для жидкости полностью погружено в жидкость.
2. Не распыляйте дым прямо на людей и держите машину вдали от источников тепла, таких как камины и радиаторы отопления.
3. Светодиодные индикаторы могут быть активированы только после успешного предварительного прогрева.
4. Генератор дыма идеален для использования в помещении.

Осторожно:

Перед использованием проверьте и убедитесь, что в резервуаре для воды достаточно жидкости.

Обслуживание:

- После того, как машина использовалась примерно в течение месяца, добавьте смесь из 20% дистиллированной воды и 80% уксуса в резервуар для воды и одновременно прочистите трубку для очистки. В нормальном режиме работы оптимальные результаты будут достигнуты после чистки в течении 10-30 минут.
- После охлаждения установите форсунку на место и добавьте жидкость для дальнейшего использования.
- Очистите машину сухой тканью и держите ее сухой во время хранения.