КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия DAAB

БЕЗОПАСНОСТЬ

Спасибо за выбор профессионального дисплея Exell серии DAAB. Изучите данное руководство для использования всех возможностей вашего дисплея.

Профессиональные дисплеи Exell серии DAAB не предназначены для использования в домашних условиях, и не являются телевизионными приёмниками. Установка, подключение и настройка профессиональных дисплеев Exell должна осуществляться специалистами, имеющими соответствующие навыки.

С целью обеспечения собственной безопасности прочтите следующую инструкцию перед использованием изделия. Серьезные травмы или повреждение имущества могут иметь место в случае неправильной эксплуатации устройства. Не пытайтесь выполнить ремонт изделия самостоятельно.

ЗАМЕТКА

Предоставляет дополнительную информацию по эксплуатации, помимо основной информации в тексте.

Незамедлительно отсоедините изделие от источника электропитания в случае возникновения серьезной неисправности.
Признаки серьезной неисправности включают следующее:

- Дым, странный запах или необычный звук, исходящий от изделия.
- Нет изображения или звука или имеет место искажение изображения.

В указанных выше ситуациях прекратите дальнейшее использование изделия. Незамедлительно отсоедините электропитание и свяжитесь со специалистами для поиска и определения причин неисправности.

Избегайте попадания любых жидкостей, металла или иного горючего вещества в изделие.

- В случае попадания жидкостей или металла на изделие или внутрь него, немедленно выключите его, отключите от источника электропитания. Затем свяжитесь со специалистами для дальнейших инструкций.
- Внимательно следите за детьми, когда они находятся рядом с изделием.

Установите изделие на ровную поверхность.
Неровная поверхность определяется, в числе прочего, как наклонная поверхность, неустойчивая стойка, стол или платформа, которые могут привести к опрокидыванию и повреждению устройства.

Не открывайте панель и не вносите изменения в изделие самостоятельно.
В изделии содержатся компоненты высокого напряжения. Открытие панели может привести к возникновению риска высокого напряжения, поражения электрическим током или иным опасным ситуациям.
При необходимости осмотра, наладки или технического обслуживания обратитесь за помощью к местному дистрибьютору.

- Вынимайте вилку шнура питания или адаптера переменного тока из розетки, если вы не пользуетесь изделием в течение длительного периода времени.

Регулярно очищайте вилку шнура питания.

- Если изделие подключено к источнику электропитания во время очистки, это может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.
- Вынимайте вилку шнура питания из розетки перед выполнением очистки сухой тряпкой.

Не кладите никакие предметы на изделие.

- Не кладите на изделие такие предметы как емкости для жидкости (вазу, цветочный горшок, косметику или жидкие лекарства).
- В случае попадания воды или иной жидкости на изделие может произойти короткое замыкание, пожар или поражение электрическим током.
- Не устанавливайте изделие в неправильном месте и не кладите на него предметы.

Не устанавливайте изделие в несоответствующих местах.

- Не устанавливайте изделие во влажных местах, таких как ванная комната, душ, возле окон или снаружи помещения в местах, подверженных воздействию дождя, снега или иных суровых погодных условий. Избегайте установки изделия рядом с источником горячего пара. Установка изделия в таких местах может привести к отказу оборудования или поражению электрическим током в экстремальных условиях.
- Не устанавливайте источник открытого пламени, такой как зажженная свеча, на изделие.

Используйте источник электропитания, поставляемый в комплекте.

- Для предотвращения повреждения изделия

не используйте никакие другие виды кабелей, не входящие в комплект поставки изделия.
- Используйте розетку с заземлением, и убедитесь в том, что она должным образом заземлена.

Отключайте электропитание из розетки во время грозы.
- Не касайтесь изделия во время грозы, так как это может привести к поражению током.
- Устанавливайте или располагайте компоненты высокого напряжения, способные вызвать травмы, в месте, недоступном для детей.

Не касайтесь шнура питания или адаптера переменного тока влажными руками.

Не устанавливайте изделие в условиях воздействия высокой температуры.
- Не устанавливайте изделие рядом с источником тепла, таким как радиатор, тепловой аккумулятор, плита или иные устройства отопления.
- Не устанавливайте изделие в местах воздействия прямого солнечного света, который может вызвать повышение температуры и последующий отказ изделия.

При транспортировке изделия:
- Упакуйте изделие для транспортировки или технического обслуживания, используя картонные ящики и амортизирующий материал, поставленный в комплекте с изделием.
- Установите изделие в вертикальном положении во время транспортировки. Дисплей или прочие компоненты могут легко сломаться при перемещении изделия неправильным способом.
- Перед перемещением изделия отсоедините все внешние соединения и уберите все, что мешает его перемещению. Аккуратно перемещайте изделие, чтобы не ударить или не зажать его, особенно экран, так как в случае его повреждения можно получить травму.

Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия в изделии.
- Любой перегрев компонентов изделия может привести к возникновению пожара, повреждению изделия или сокращению его срока службы.
- Не устанавливайте изделие вниз таким образом, чтобы были закрыты вентиляционные отверстия.

Держите изделие подальше от радио.
Данное изделие соответствует требованиям международного стандарта по электромагнитным помехам и предотвращает радиопомехи. Тем не менее, помехи могут по-прежнему присутствовать и вызывать шум при работе радио. Если шум при работе радио продолжается, попробуйте изменить направление радиоантенны, чтобы избежать помех от изделия.

Если стекло дисплея разбилось или упало:
- Для обеспечения безопасности весь персонал должен находиться на расстоянии метров от изделия.
- Не выполняйте установку или разборку, если стекло дисплея разбилось или упало.

Используйте батарейку правильно.
- Электрохимическая коррозия, утечка тока и даже пожар могут возникнуть в случае неправильного использования батарейки.
- Рекомендуется использовать указанный тип батарейки и устанавливать ее с правильной последовательностью электродов (положительных и отрицательных).
- Не устанавливайте и не используйте новые и старые батарейки одновременно.
- Вынимайте батарейки, если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного времени.
- Не подвергайте батарейки воздействию перегрева, такого как прямой солнечный свет или источники тепла.
- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными нормами по утилизации.

Не повреждайте шнур питания.
- Не повреждайте, не изменяйте, не скручивайте, не изгибайте шнур питания, а также не тяните устройство за такой шнур.
- Не кладите тяжелые предметы (такие как само изделие) на шнур питания.
- Не тяните за шнур, когда вы отсоединяете его от сети. Если шнур питания поврежден, свяжитесь с местным дистрибьютором для выполнения ремонта или замены.
- Шнур питания, который находится в коробке принадлежностей, предназначен исключительно для данного изделия. Не используйте его с другими изделиями.

Дополнительные рекомендации:
- Используйте изделие в условиях с комфортным освещением. Для глаз вредно смотреть на экран при слишком ярком или слишком слабом освещении.
- Расслабляйте глаза после длительного периода просмотра.
- Между вашими глазами и изделием должно быть достаточное расстояние, которое поможет защитить ваши глаза и предотвратить их чрезмерное напряжение.
- Корректируйте звук до соответствующего уровня, особенно ночью.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СЗАДИ

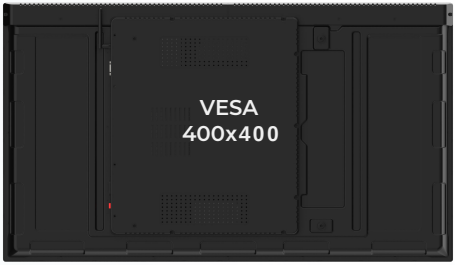

ВИД СБОКУ

ИНТЕРФЕЙСЫ

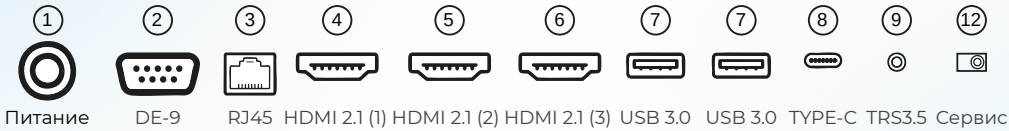

Питание | DE-9 | RJ45 | HDMI 2.1 (1) | HDMI 2.1 (2) | HDMI 2.1 (3) | USB 3.0 | USB 3.0 | TYPE-C | TRS3.5 | Сервис

1. Питание/апгрейд
2. Управление RS232
3. Сетевой вход (LAN)
4. Вход HDMI 2.1 №1
5. Вход HDMI 2.1 №2
6. Вход HDMI 2.1 №3
7. USB 3.0
8. TYPE-C
9. Аудио выход
10. Подключение питания
11. Переключатель питания
12. Сервисный порт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дисплей	1
Пульт ДУ	1
Краткое руководство пользователя	1
Кабель питания	1
Кабель HDMI	1
Настенное крепление	1

ПУЛЬТ ДУ

Включение / Выключение питания

Включение / Выключение звука

Управление воспроизведением

Плей/Пауза

Перемотка назад

Стоп

Перемотка вперед

Настройки

Убавить громкость

Скриншот

Прибавить громкость

Настройка источников сигнала

Возврат на начальную страницу

Эмуляция мыши

Назад

Клавиши управления

Цифровая клавиатура

Выбор источника

Для более удобного взаимодействия с ОС панели рекомендуется использовать **мышь и клавиатуру.**

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Подключите шнур питания в разъем 10. Переключите кнопку питания в режим «Включено». Дождитесь полного влючения дисплея, и появления главной страницы.

При первом старте может быть задержка срабатывания пульта, необходимо подождать полной прогрузки системы ~ **30 секунд.**

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

1. Подключите источники сигнала к одному из интерфейсов HDMI или Type-C (4, 5, 6, 8). Панель автоматически переключится на соответствующий вход.
2. Для смены источника воспользуйтесь кнопкой **«Настройка источников сигнала»** на пульте ДУ и выберите необходимый вход.

В случае выхода на начальную страницу панели и необходимости возврата к внешнему источнику, откройте приложение **«Источники»** в меню приложений и выберите необходимый источник или нажмите клавишу "Выбор источника" на пульте ДУ.

При подключении нового источника сигнала панель автоматически переключается на этот источник.

При подключении еще одного источника, панель автоматически переключится на него, а после отключения - вернётся на предыдущий.

Для передачи видеосигнала по Type-C необходимо использовать соответствующий кабель с функцией передачи видеосигнала.

При подключении источника сигнала по Type-C переключение на него происходит дольше (5-10 секунд).

ЗАПУСК ПЛЕЙЛИСТА С USB-ФЛЕШ

Для запуска плейлиста с флеш-накопителя убедитесь, что контент на флеш-накопителе соответствует ориентации панели в текущий момент (горизонтальное/вертикальное).

Поддерживаемые форматы:

MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, 3GPP DIV, MKV, MOV, WMV, RM, RMVB, JPG, BMP, PNG

1. Откройте приложение **«Система управления DS»** в меню приложений.
2. Вставьте флешку в USB-порт панели. Начнется процесс копирования файлов в память панели и запуск плей-листа.

С помощью приложения **«Система управления DS»** можно создавать простые быстрые плейлисты с USB-накопителя (см. выше) или полноценные плейлисты с фото, видео, бегущей строкой, слоями и другими возможностями (см. «Полное руководство пользователя».)

Для доступа к бесплатному облачному серверу для создания и распространения контента обратитесь в форму поддержки по QR-коду в конце руководства.

В случае необходимости с помощью встроенных магазинов приложений Google Store и RuStore можно устанавливать стороннее ПО.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ EXELL СОСТАВЛЯЕТ 3 ГОДА.

ПОДДЕРЖКА EXELL

[ГК DIGIS - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР EXELL]

+7 (495) 787 87 37

digis.ru