




Electrolux

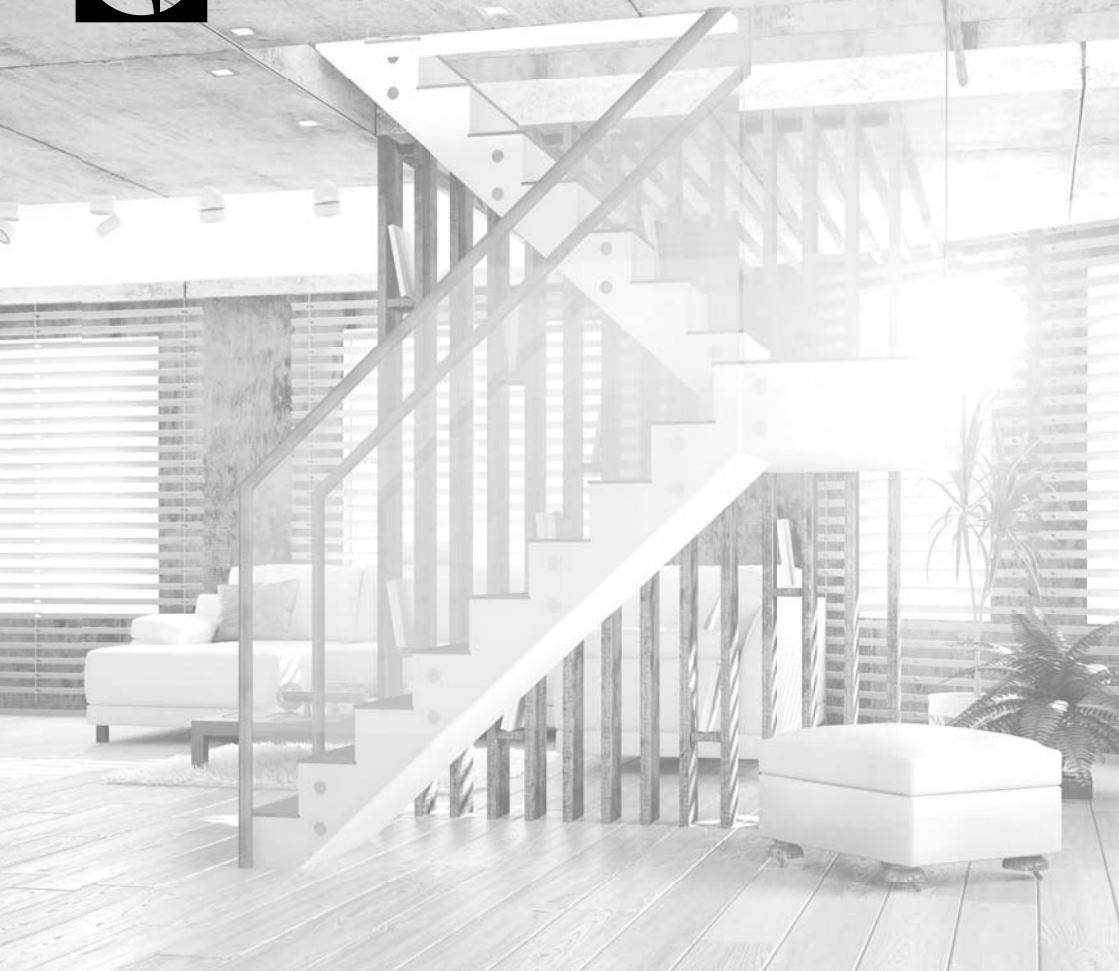

Руководство по монтажу и эксплуатации

ESVM-M01H



Проводной пульт
дистанционного управления

ESVM-M01H

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Инструкция по безопасности	3
Технические характеристики	4
Название и элементов пульта управления.	5
Методика работы	5
Режимы работы	11
Экраны внештатных ситуаций	13
Условия гарантии	14

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Важно:

Внимательно ознакомьтесь и поймите настоящие инструкции перед установкой проводного пульта. Сохраните настоящее руководство для последующего использования.

Введение

- Пожалуйста, не эксплуатируйте устройство в следующих условиях:
 - При наличии масляной пены или масляных паров (включая машинные масла)
 - В местах вулканической активности или у горячих источников
 - В присутствии горючих газов
 - В местах повышенной солености, например на побережье
 - При наличии кислот или щелочей
- Будьте осторожны при наличии медицинского оборудования с электромагнитным клапаном. Если клапан окажется на пути сигнала, это может вызвать помехи. Чтобы избежать влияния электромагнитных помех, старайтесь не размещать электрооборудование ближе трех метров от устройства.

Условные обозначения



Внимание!

Некорректная эксплуатация может привести к печальным последствиям и тяжелым травмам, вплоть до летального исхода.

Инструкция по безопасности

Пожалуйста, прочтите инструкции по безопасности перед использованием продукта. Требуемые особое внимание рекомендации отмечены знаком



Внимание!

Невыполнение таких рекомендаций может привести к серьезным последствиям, будьте внимательны! Пожалуйста, храните эту инструкцию по эксплуатации под рукой. Поручите монтаж устройства имеющему лицензию специалисту дилера. В противном случае существует опасность утечек, электрических травм, пожара и повреждений от падения оборудования. Требуется допуск на электротехнические работы. Поручите электротехнические работы имеющему допуск специалисту дилера. Неправильное выполнение проводки может стать причиной травмы или пожара.

Для обслуживания устройства, пожалуйста, свяжитесь с представителем сервисного центра.

Некорректная эксплуатация и неправильный монтаж может привести к поражению электрическим током, повреждению оборудования и пожару.

Пожалуйста, свяжитесь с дилером или обратитесь в сервисный центр, если требуется обслуживание или модификация пульта дистанционного управления. Некорректная эксплуатация и неправильный монтаж может привести к поражению электрическим током, повреждению оборудования и пожару.

Не используйте пульт дистанционного управления мокрыми руками

Это может вызвать поражение электрическим током.

Инструкции по безопасности: если устройство постоянно перезапускается или работает не обычно – немедленно отключите питание.

При появлении запаха гари немедленно остановите работу устройства и отключите его от сети. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, повреждению оборудования и пожару. Пожалуйста, свяжитесь с представителем сервисного центра.

При обслуживании не допускайте попадания воды внутрь устройства. Попадание воды в электрические части может привести к поражению электрическим током.


Не выполняйте проводку самостоятельно. Это может привести к крупной аварии.

Не выключайте источник питания в течение 3 минут после использования кнопок дистанционного управления. Это может привести к неправильной работе устройства.

Технические характеристики

Тип		Перекл. дистанционного управления	
Модель		ESVM-M01H	
Основная функция	Запуск/остановка, режим, регулировка температуры, скорость вентилятора, воздухораспределительные жалюзи	○	
	Простая настройка таймера	○ (0~ 24ч)	
	Настройка расписания	x	
	Режим проверки 1, 2	○	
	Дополнительные настройки		○
	Сброс фильтра	○	
	Нестандартное отображение	○	
	Тестовый запуск	○	
	проверка ODU, IDU PCB / самопроверка	○	
	Отображение состояния	○	
	Встроенный термистор	x	
	Назначение главного/ведомого устройства	○	
	Максимальное количество внутренних блоков	○ (6)	
	Получение беспроводного сигнала	○	
	Блокировка пульта дистанционного управления	x	
	Дистанция обмена данных	500 м	
	Потолочный блок канального типа (низкое статическое давление) Потолочный блок канального типа (высокое статическое давление)		○
	Потолочный блок канального типа с уменьшенной высотой Малогабаритный потолочный блок канального типа		○
	Потолочный блок канального типа с уменьшенной высотой, на постоянном токе		○
	4-х поточный блок кассетного типа компактный		○
4-х поточный блок кассетного типа		○	
2-поточный блок кассетного типа		○	
Конструкция для настенного монтажа		○	
Потолочный и напольный типы блоков		○	
Встраиваемый напольный блок		○	
1-поточный блок кассетного типа		○	

Название и элементов пульта управления

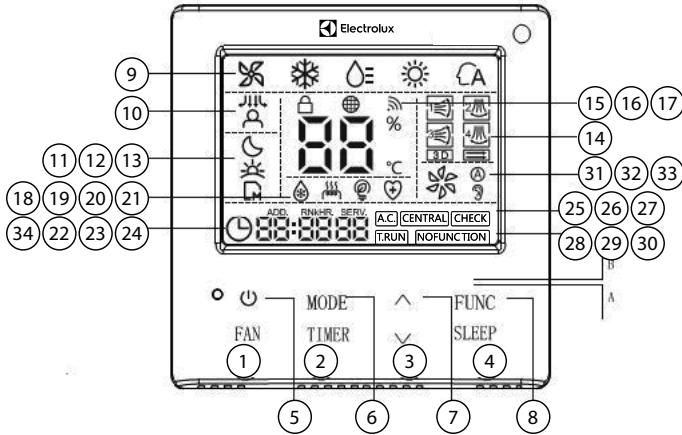

А Секция кнопок управления

1. Кнопка изменения скорости вращения вентилятора
2. Кнопка таймера
3. Кнопка понижения температуры «_»
4. Кнопка перехода в спящий режим
5. Кнопка включения/выключения
6. Кнопка выбора режима работы
7. Кнопка повышения температуры «+»
8. Функциональная кнопка

В Секция ЖК-дисплея

9. Режимы работы «FAN», «COOL», «DRY» «HEAT», «AUTO»
10. Присутствие человека
11. Спящий режим
12. Режим пробуждения
13. Карта памяти
14. Воздухораспределительные жалюзи
15. Блокировка

16. Фильтр

17. Уровень сигнала
18. Оттаивание
19. Вспомогательное питание
20. Энергосберегающий режим
21. Пиктограмма здоровья
22. Код системного адреса
23. Местная настройка системы
24. Служебный код
25. Кондиционирование воздуха
26. Пробный запуск
27. Проверка на месте
28. Горячий запуск
29. Централизованное управление
30. Отсутствие функции
31. Скорость вентилятора
32. Автоматический режим управления скоростью вентилятора
33. Беззвучный режим
34. Состояние таймера системы

Основные функции


Cooling	Heating	Dry (Auto)	Fan
(Нагрев)	Осушение (авто)		Вентиляция)

Функция нагрева есть только в «промышленных / офисных кондиционерах воздуха с тепловым насосом» и в «мультизональном климатическом оборудовании зданий с тепловым насосом»; в «промышленных / офисных установках, работающих только на охлаждение» и в «мультизональном климатическом оборудовании зданий, работающем только на охлаждение» такой функции нет.

Методика работы


Для защиты компрессора вилка вставляется до начала работы.

Разъединение до начала работы запрещено.


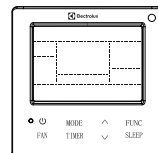


Выбор режима

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать режим работы




При каждом нажатии кнопки режимы будут сменяться в следующей последовательности:

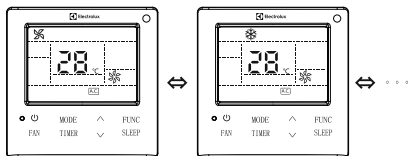

- Автоматический режим: для работы в этом режиме требуется дополнительная настройка. Более подробную информацию можно узнать у дилера.
- Вентилятор и нагрев: этот режим работы доступен только для внутренних блоков с двойным источником тепла.
- Для блоков с общим теплообменником отображается только один режим – «ВЕНТИЛЯТОР».

Температура


Каждое нажатие кнопки ^, поднимает температуру на 1 градус

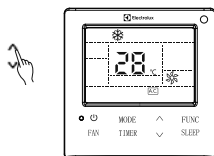

Каждое нажатие кнопки v, поднимает температуру на 1 градус

Влажность

При подключенном осушителе После каждого нажатия кнопки ^, влажность повысится на 1% (Для внутренних блоков в режиме автоматического поддержания влажности)

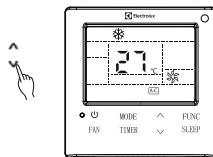


После каждого нажатия кнопки v, влажность понизится на 1%

При подключении воздушного кондиционера канального типа, проводной пульт дистанционного управления может отображать три различных режимах DRY: стандарт «&», комфорт «&» и интенсив «&» (Проконсультируйтесь с дилером).


Отображение температуры, заданной кнопками ^ v

Отображение влажности, заданной пользователем.

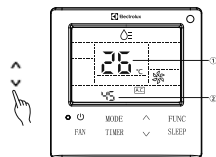

Скорость вентилятора

Нажмите кнопку FAN. При каждом нажатии, скорость будет последовательно изменяться:




регулировка скорости вращения доступна только при использовании блока с шестью скоростями вентилятора.







В режиме DRY возможно только понизить скорость вентилятора, и её регулировка невозможна без подключения устройства быстрого влаго-отделения.


Настройка поворота жалюзи


Настройка поворота воздухораспределительных жалюзи при подключенном 3d-дефлекторе.


Нажмите кнопку . После того, как устройство запустится, нажмите кнопку FUNC и изображение дефлектора начнет мигать.

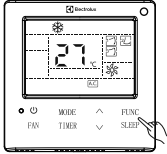



При нажатии кнопки , будут последовательно мигать изображения обычной подачи воздуха, 3d-дефлектора  и режима подачи вдоль потолка .

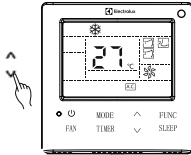



После выбора обычных воздухораспределительных жалюзи нажмите кнопку FUNC. после этого замигает изображение горизонтальной подачи воздуха. Нажмите кнопку .





Нажмите кнопку .

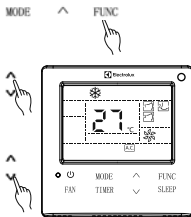



При мигающем изображении горизонтальной подачи воздуха нажмите кнопку FUNC. Нажмите кнопку .




Нажмите кнопку .

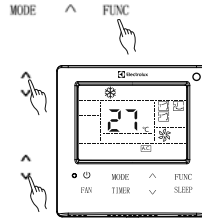


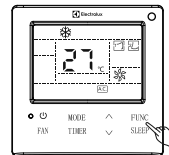
После выбора 3D-дефлектора нажмите FUNC, после чего будут мигать изображения трех направлений подачи воздуха.

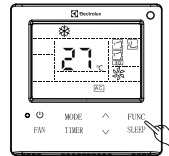

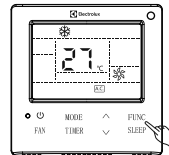


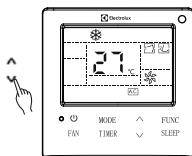
После выбора подачи вдоль потолка, нажмите FUNC для выхода из меню настройки воздухо-распределительных жалюзи.




Нажмите кнопку . После того, как устройство запустится, нажмите кнопку FUNC, изображение дефлектора начнет мигать.





При нажатии кнопки , будут последовательно мигать изображения обычной подачи воздуха, 3d-дефлектора  и режима подачи вдоль потолка .




После выбора обычных воздухораспределительных жалюзи нажмите кнопку FUNC, после этого замигает изображение горизонтальной подачи воздуха. Нажмите кнопку ^.





Нажмите кнопку v

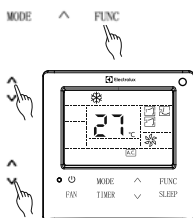



При мигающем изображении горизонтальной подачи воздуха нажмите кнопку FUNC. Нажмите кнопку ^




Нажмите кнопку v

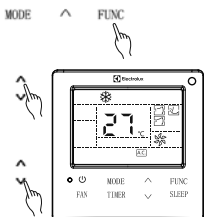


После выбора 3D-дефлектора нажмите FUNC, после чего будут мигать изображения трех направлений подачи воздуха.

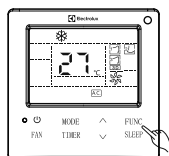


Регулировка подачи воздуха для четырехсторонних и двухсторонних блоков. Нажмите кнопку (⊙). При работающем блоке, выбрав настройку подачи воздуха, нажмите FUNC, после чего замигает изображение соответствующей зоны подачи. [FUNC] четырехсторонние блоки [FUNC] двухсторонние блоки

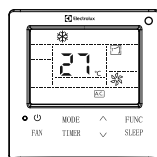

Нажмите кнопку ^




Нажмите кнопку v

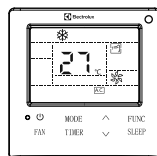

Нажмите кнопку ^




Нажмите кнопку v

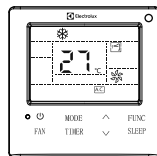

Настройка поворота жалюзи

Настройка подачи воздуха для четырехсторонних блоков k0.


Нажмите кнопку (⊙). После того, как устройство запустится, нажмите кнопку FUNC и изображение дефлектора начнет мигать.

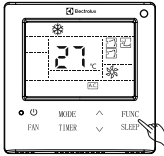

Нажмите кнопку ^.



Нажмите кнопку v



Различные типы внутренних блоков оборудованы различными воздухораспределительными жалюзи. Для подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации соответствующего внутреннего блока u1

Во время движения жалюзи, ЖК-дисплей будет отображать их положение, однако изображение может не всегда точно совпадать с фактическим положением жалюзи. При фиксированном направлении подачи воздуха установите угол подачи с помощью ЖК-дисплея.


После нажатия кнопки движение жалюзи не всегда прекращается моментально.

После проведения настройки, нажмите кнопку FUNC для выхода.


Спящий режим

Для внутренних блоков без функции режима ожидания, пиктограмма спящего режима отображаться не будет. При заданной температуре или скорости вращения вентилятора спящий режим не работает.

Во время нормальной работы устройство кратковременное нажатие кнопки SLEEP переключает устройство в режим настройки спящего режима, при этом начинает мигать пиктограмма ☾.

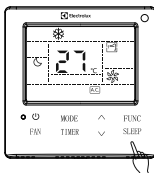

После этого кратковременными нажатиями кнопки SLEEP можно настроить спящий режим, (память)



Спящий режим может быть задан только в том случае, когда устройство включено. Если выключить устройство, спящий режим будет отменен.


При переключении режима работы, спящий режим будет отменен.

При нажатии кнопки сброса таймера, спящий режим также будет отменен.


Бесшумный режим

Для внутренних блоков без функции бесшумного режима, пиктограмма этого режима отображаться не будет. При заданной температуре или скорости вращения вентилятора бесшумный режим не работает.

Во время нормальной работы устройства кратковременное нажатие кнопки FUNC включает настройку бесшумного режима, при этом начинает мигать пиктограмма 🌀.

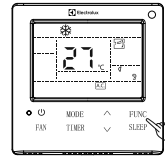

После этого нажимайте ^ или v для включения или выключения бесшумного режима.

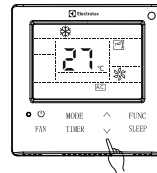


Вспомогательное питание

Для внутренних блоков без функции вспомогательного питания, этот режим отображаться не будет.

Во время нормальной работы устройства кратковременное нажатие кнопки FUNC включает настройку вспомогательного питания, при этом начинает мигать пиктограмма 🌧.



После этого нажимайте \wedge или \vee для включения или выключения режима вспомогательного питания.

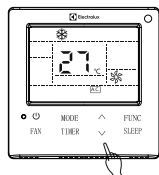

Функция вспомогательного питания работает только в режиме обогрева и не может быть выключена в других режимах.

Если выключить устройство, вспомогательное питание будет отключено.


При переключении режима работы, вспомогательное питание будет отключено.


Настройка таймера

Доступные функции


1. Таймер запуска... запуск устройства через заданный промежуток времени
2. Таймер отключения... отключение устройства через заданный промежуток времени
3. Таймеры запуска и отключения нельзя использовать одновременно

Включение по таймеру


В режиме ожидания нажмите на кнопку TIMER, включив настройку таймера . При этом замигает циферблат таймера.

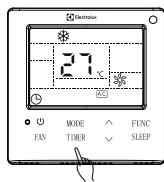


Подтвердите включение по таймеру кратковременными нажатиями \wedge или \vee . После подтверждения включения по таймеру кратковременным нажатием кнопки TIMER начните установку времени, при этом замигает циферблат.

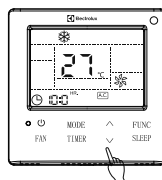

Нажимайте \wedge , чтобы увеличить установленное время от 30 минут до 1 часа. Нажимайте \vee , чтобы уменьшить установленное время от 30 минут до 1 часа.

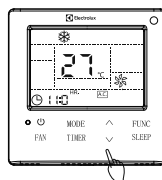


Выключение по таймеру


При работающем устройстве нажмите на кнопку TIMER, включив настройку выключения по таймеру . При этом замигает циферблат таймера.



Подтвердите выключение по таймеру кратковременными нажатиями \wedge или \vee . После подтверждения включения по таймеру кратковременным нажатием кнопки TIMER начните установку времени, при этом замигает циферблат.

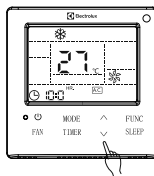

Нажимайте \wedge , чтобы увеличить установленное время от 30 минут до 1 часа. Нажимайте \vee , чтобы уменьшить установленное время от 30 минут до 1 часа.

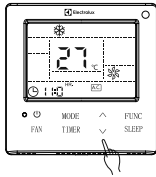


Временной диапазон, в котором можно программировать работу по таймеру составляет от 0,5 до 72 часов.

Если диапазон таймера составляет от 0 до 10 часов, промежутков времени регулируется с шагом в 30 минут. Если диапазон таймера составляет от 10 до 72 часов, промежутков времени регулируется с шагом в 1 час.

Режимы работы


Включение

Нажмите кнопку . После этого загорится индикатор включения устройства. При повторном нажатии кнопки индикатор погаснет. Отключение устройства.

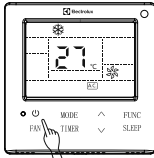

Выключение

Нажмите кнопку . Индикатор погаснет. Отключение устройства.

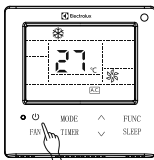

После выключения в режиме обогрева, внутренние блоки будут подавать воздух в течение двух минут.

Другие функции


Отображение состояния

Центральное управление
При блокировке пульта дистанционного управления с центрального пульта, дистанционным управлением невозможно будет воспользо-


ваться для регулировки температуры, направления подачи воздуха и скорости вращения вентилятора.



Секция фильтра
пиктограмма Отображает необходимость очистки воздушного фильтра. Задержите кнопку выбора режима на три секунды, пиктограмма очистки фильтра исчезнет.

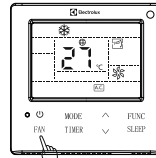


Отсутствие функции отображается, если у внутреннего блока нет данной функции.

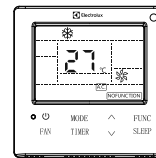

Аварийный сигнал


При обнаружении неисправности замигает аварийный сигнал.

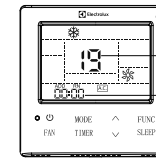


- ① Код отказа.
- ② Адрес неисправного внутреннего блока

Здоровье

Для внутренних блоков без функции защиты здоровья, пиктограмма этого режима отображаться не будет.

Во время нормальной работы устройства кратковременное нажатие кнопки FUNC включает настройку режима защиты здоровья, при этом начинает мигать пиктограмма .

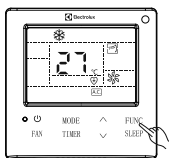




После этого нажимайте \wedge или \vee для включения или выключения режима защиты здоровья.



Присутствие человека


Не будет отображаться для внутренних блоков без функции присутствия человека


Во время нормальной работы устройства кратковременное нажатие кнопки FUNC включает настройку режима присутствия человека, при этом начинает мигать пиктограмма .

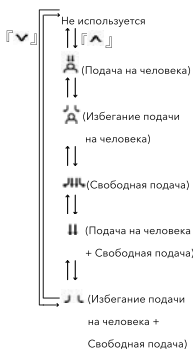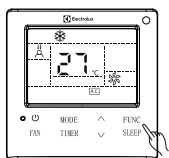


Экономия энергии

Для внутренних блоков без функции энергосбережения, этот режим отображаться не будет. При заданной скорости вращения вентилятора или температуре, энергосберегающий режим работать не будет.

Во время нормальной работы устройство кратковременное нажатие кнопки FUNC переключает устройство в режим настройки энергосберегающего режима, при этом начинает мигать пиктограмма .

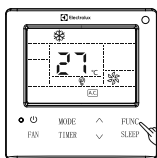

После этого нажимайте \wedge или \vee для включения или выключения энергосберегающего режима.

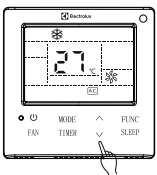

Если энергосберегающий режим установлен с проводного пульта дистанционного управления, скорость вращения вентилятора и температура регулироваться не будут. Если выключить устройство, энергосберегающий режим будет отменен. При переключении режима работы, энергосберегающий режим будет отменен.

Экраны внештатных ситуаций

Неисправность	<ul style="list-style-type: none">• Индикатор работы мерцает.• ЖК-дисплей отображает адрес внутреннего блока, системный адрес и код отказа.
Перебой в подаче электроэнергии	<ul style="list-style-type: none">• Все изображения исчезают• Если питание было отключено во время работы, включите пульт управления вручную после восстановления питания• Если питание было отключено менее, чем на 2 секунды, дисплей продолжит нормальную работу.
Помехи	<ul style="list-style-type: none">• Все изображение пропали, устройство при этом может остановиться. Скорее всего, это вызвано помехами. Пожалуйста, перезапустите устройство.

Условия гарантии

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ и только на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки изделия). Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей или изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийные работы выполняются уполномоченной производителем организацией.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. Он должен быть полностью и правильно заполнен, а также иметь штамп организации Продавца с отметкой о дате продажи. При первом запуске в эксплуатацию, организация производившая его, должна поставить свой штамп с отметкой о дате запуска.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка и/или подключение изделий допускается исключительно специалистами специализированных организаций, имеющими лицензии, установленные российским законодательством на данный вид работ.

Мы можем нести ответственность за качество и эксплуатационные характеристики комплекта подключения приточно-вытяжной системы вентиляции, которую мы поставляем. Однако мы не можем брать на себя ответственность за эксплуатационные характеристики, работу и управление агрегатами всей системы приточно-вытяжной вентиляции, к которой применяется наш комплект подключения, а также за любые повреждения всей системы, основного корпуса приточно-

вытяжной установки или наружных блоков, нанесенные при подключении приточно-вытяжной установки с неправильными спецификациями, или при неправильном применении приточно-вытяжной установки.

- Выберите подходящую приточно-вытяжную установку с правильными спецификациями, соответствующую нормативам. Подберите правильный комплект подключения и наружные блоки, в противном случае надежность работы и продолжительность службы всей приточно-вытяжной системы вентиляции могут пострадать.
- Температура теплообменника внутри приточно-вытяжной установки может опускаться до -20°C, а температура нагнетания в процессе охлаждения может составлять 0°C. Компоненты и материалы внутри приточно-вытяжной установки должны соответствовать температурным условиям. Примите во внимание, что на теплообменнике, корпусе приточно-вытяжной установки и трубопроводе хладагента возможно выпадение конденсата. Обеспечьте дренаж и должным образом изолируйте приточно-вытяжную установку и трубопровод.
- Температура теплообменника внутри приточно-вытяжной установки может достигать 120°C, а температура нагнетания в процессе обогрева может составлять 60°C. Компоненты и материалы внутри приточно-вытяжной установки должны соответствовать температурным условиям.
- Эксплуатационные характеристики могут не достигать заявленных из-за ограничений температуры наружного воздуха и защиты наружных блоков.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях, а также информацию об адресах и телефонах сервисных центров, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание, Вы можете узнать у Продавца при покупке оборудования, а так же позвонив в центр технической поддержки **8-800-500-07-75** или в сети интернет по адресу:

www.home-comfort.ru/service

Адрес для писем: 125493, г.Москва, а/я 310

Адрес E-mail: home_comfort@home-comfort.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, а с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению и/или улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Срок действия гарантии.

Настоящая гарантия имеет силу только в случае, если Гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен и в нем указаны: модель изделия, его серийный номер, наименование и адрес Продавца, дата продажи, а также имеется подпись и штамп Продавца.

Условием предоставления дополнительного сервисного обслуживания является обязательное проведение ежегодного технического обслуживания водонагревателя, специалистом авторизованного сервисного центра с занесением информации в соответствующие графы гарантийного талона, с момента начала эксплуатации.

При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. Дата изготовления определяется по серийному номеру на заводской табличке.

Гарантия на оборудование - 3 года.

Действительность гарантии

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в в срок не более 45 (сорока пяти) дней. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, а с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного изделия надлежащего

качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Настоящая гарантия не распространяется на :

- Монтажные работы, а так же регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходные при этом материалы.
- Любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.
- Нормальный износ любых других деталей, естественное старение лакокрасочного покрытия, резиновых элементов (прокладки и уплотнения) и других сменных и быстроизнашивающихся деталей и узлов имеющих свой ограниченный срок службы, а так же на затраты связанные с воздействием выпадающих из нагреваемой воды солей (накипи).
- Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия или его элементов.
- Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, не выполнение ежегодного технического обслуживания).

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

- Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);
- Наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химической агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- Ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;
- Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- Неправильного подключения изделия к водопроводной сети, а также неисправностей (не

соответствия рабочим параметрам и безопасности) водопроводной сети и прочих внешних сетей;

- Неправильного хранения изделия;

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост.Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем

Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлена Покупателю в полном объеме;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации на русском языке;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания, особенностями монтажа и эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Покупатель: _____

Подпись: _____

Дата: _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/



Electrolux

Заполняется при продаже

Модель/ Модель:

Серийный номер/ Серийный номер:

Наименование и адрес продавца

Телефон

Дата продажи

Ф.И.О и подпись продавца

Штамп продавца

Заполняется при монтаже и пуске в эксплуатацию

Дата монтажа

Дата пуска в эксплуатацию

Наименование и адрес организации

Телефон

Ф.И.О и подпись технического специалиста

Штамп организации

Заполняется при проведении технического обслуживания

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕТСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель:
Серийный номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавця

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕТСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель:
Серийный номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавця

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕТСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель:
Серийный номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавця

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕТСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель:
Серийный номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавця

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

.....

Адрес/Адреса:

.....

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код заповнення:

Сервис-центр/СервісЦентр:

Мастер/Майстер:

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

.....

Адрес/Адреса:

.....

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код заповнення:

Сервис-центр/СервісЦентр:

Мастер/Майстер:

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

.....

Адрес/Адреса:

.....

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код заповнення:

Сервис-центр/СервісЦентр:

Мастер/Майстер:

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

.....

Адрес/Адреса:

.....

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код заповнення:

Сервис-центр/СервісЦентр:

Мастер/Майстер:



В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

www.home-comfort.ru
www.electrolux.ru

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

